## **Panasonic**



## 取扱説明書

家庭用生ごみ処理機

MS-N53 MS-N23

(屋内外設置タイプ)




## 保証書別添付

### 工事説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5・10ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■取扱説明書はMS-N53とMS-N23共用です。(イラストはMS-N53を使っています)

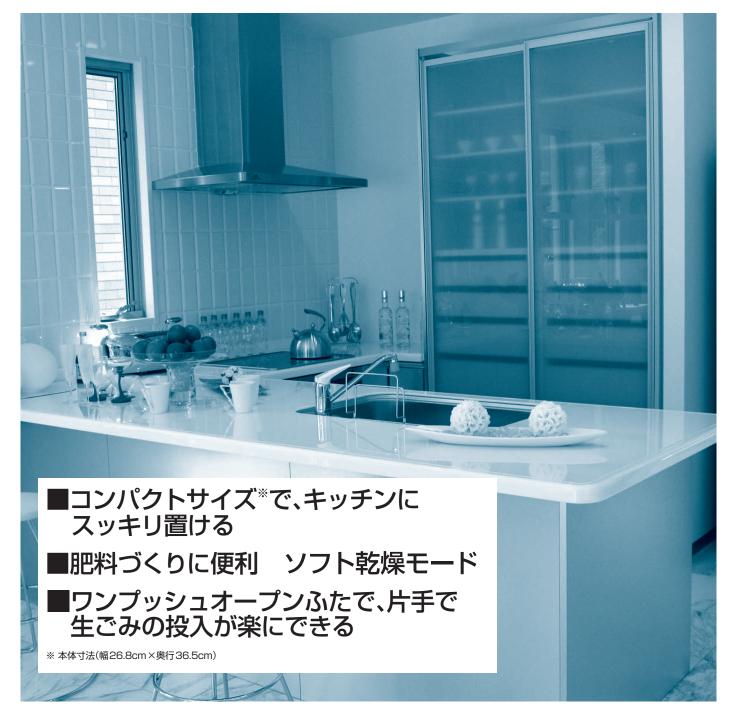

ページ もくじ

- 4 安全上のご注意
- 6 本体の設置
- 8 ご使用上のお願い
- 9 各部の名前
- 10 知っておいていただきたいこと
- 12 生ごみを入れます
- 14 生ごみを処理します
- 16 処理したごみを取り出します
- 17 有機質肥料を活用しましょう
- 18 お手入れ
- 20 故障かな?
- 22 保証とアフターサービス

裏表紙 仕様

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**| 一** 内容」です。

荷女 /┴ 「死亡や重傷を負うおそれがある



注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## ⚠警告

#### 設置について



■直接雨ざらしになる場所や 雨水が溜まり 水浸しになる ような場所に設置しない

感電や漏電火災の原因になります。

■マンションなどベランダに 本体を設置する際は、 手すり側に設置しない お子様が踏み台などにして転落する 原因になります。



■本体の設置は、お買い上げの 販売店または工事店で行う

ご自分で工事をされ不備があると、 感電・火災の原因になります。

■本体設置の工事部品は、 指定の部品を使用する

指定部品を使用しないと、火災・ 感電の原因になります。

■電気工事は、「電気設備に関 する技術基準」および、この 「取扱説明書」に従って行う

電源回路容量不足や施工不備があると 感電・火災の原因になります。

- ●電気丁事は、販売店に依頼して ください。
- ■水平で安定したところに 設置する

転倒によりけがをすることが あります。



■アースを確実に取り付ける 故障や漏電のときに感電する おそれがあります。

**アース線接続** ●アース工事は、販売店に依頼して ください。(工事費は本体価格に 含まれていません)

### 取り扱いについて



■本体に乗ったり、物を載せない 転倒してけがをしたり、ベランダ

では転落する原因になります。

■子供・幼児に使わせない

やけど・感電・けがをするおそれが あります。

■本体内部の水洗いはしない

感電やショートして発火のおそれが あります。

■スプレー缶及び缶類・電池類 石油類・花火・アルコール・ 酒類・アルコール分を含むもの (洒かす・アルコール漬けの 果実・薬草など)・多量の柑橘 類(みかん・オレンジなど) の皮などは入れない

引火・爆発のおそれがあります。



■絶対に分解したり修理・ 改造はしない

発火したり、異常動作して、けがを することがあります。

●修理は販売店にご相談ください。

#### 電源コード・電源プラグについて



■電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せ **\たりしない** 

傷んだまま使用すると、感電やショート して火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

## ⚠警告

## 電源コード・電源プラグについて



■コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。



■ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

感電の原因になります。



■異常・故障時には直ちに使用を 中止し、電源プラグを抜く

発煙・発火、感電のおそれがあります。 異常·故障例

- 「入」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- 異常な音や振動がする
- ●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼して



### ■電源プラグは根元まで 確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

#### ■電源プラグのほこり等は 定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災の 原因になります。プラグを抜き、 乾いた布で拭いてください。

■お手入れ・点検の際は、



を抜く

電源プラグを抜く

感雷やけがをすることがあります。

## ⚠注意

## 設置について



■石油類やプロパンガスなどの 引火しやすいものを本体の 2m 以内に近づけない 火災の原因になります。



■本体の設置は、壁からの距離 (安全確認ができる距離) を 確保し、消防隊進入の障害に ならない場所を選定する

安全確認ができないことがあります。 万一の事故の場合、避難できなかったり 消火作業の障害になるおそれがあります。

### 電源コード・電源プラグについて



■電源プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。



電源プラグ

を抜く

■長時間使用しないときは、 電源プラグをコンセント から抜く

けが・やけど・絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因になります。



## 取り扱いについて ■運転中はふたを開けない

ヒーター部が高温状態のため、 やけどのおそれや、乾燥処理物が たまってヒーターに触れている 場合は発煙することがあります。

■ふたの開閉部を持って 本体を持ち上げない

ふたが開いてけがをすることが あります。



■運転終了直後は、ふたの 内側に触れない 本体内部は高温ですので



■運転中は「ふたロック つまみ」をロックする

やけどの原因になります。

不用意に「ふた開きボタン」に 触れると、ふたが開いて高温の 湯気が出てやけどをすることが あります。

# 本体の設置

## 晕内設置の場合

## 本体設置場所の選定

下記のような場所に設置してください。

- ●床面の強度のある場所
- ●本体上部からスペース(60cm以上) が確保できる場所
- ●壁などからスペース(5cm以上)が 確保できる場所
- ●周囲は必ず前面を含む二方向以上を 開放できる場所

(周囲にストーブなどの暖房器具は置かない)

下記のような場所には設置しないでください。

●石油類やプロパンガスなどの引火しやすいものの近く(2m以上離す)

5cm 以上

※後部より排気が出ます 箱の中やトレイの中に入れ たり、周囲を囲まれたり、 袋・カバーなどで覆われたり しますと、過熱による故障の 5cm 以上

前面および左右

どちらかの側面は開放



## >本体の設置

●本体を水平に 設置してください。

### アースの接続 (アースの接続は必ずしてください)

- ●本体裏面のアース端子に
- 付属のアース線を接続します。 ●電源コンセントのアース端子に
- アース線を取り付けます。



## 晕外・ベランダ設置の場合

## 本体設置場所の選定

本体を屋外・ベランダに設置する際、準備していただきたい工事部材 雨形コンセント ●アース棒 ●コンクリートブロック(2枚)

下記のような場所に設置してください。

- ●軒下、出窓の下、勝手口の近くなど、雨ざらしにならない場所
- ●避難器具、避難ハッチや、消防隊進入の障害とならない場所
- ●本体上部からスペース(60cm以上)が確保できる場所
- ●壁などからスペース(5cm以上)が確保できる場所
- ●周囲は必ず前面を含む二方向以上を開放できる場所

下記のような場所には設置しないでください。

- ●手すり側(お子様が踏み台などにして転落する原因になります)
- ●二方向避難路側のベランダ

と、過熱による


故障の原因に

なります。

●石油類やプロパンガスなどの引火しやすいものの近く (2m以上離す)

ベランダ

●潮風の当たる場所(地域)では、潮風防止の小屋などを設ける

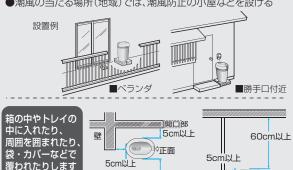

60cm以上

壁

電源コンセントの取り付けと配線工事 (電気工事士の有資格者が行って ください)

#### 屋外に電源コンセントがない場合

1.アース付き防雨形コンセントを 取り付ける 2.配線する





#### 壁面に電源コンセントが 取り付けできない場合

●エアコン室外機などの配管穴に 電源コードを通して屋内に配線する




## 本体の設置

●本体を水平に設置 してください。 本体の設置場所に ブロックを敷く (雨天時における 雨水のはね返り 防止のため)



### アースの接続 (アースの接続は必ずしてください)

●本体裏面のアース端子に アース線を接続し、工事を してください。

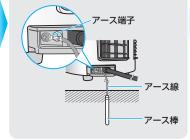

## - 運転確認

設置工事が完了しましたら、 運転確認を行ってください。

### 1.電源プラグを差し込む

- 2. 入 を押す
- 3.「電源ランプ」の点灯と、 かくはん羽根の回転音 (約2秒間)を確認する
- 4. 1分以内に 予約 を押し、 「予約ランプ」の点灯を 確認する
- 切を押して運転を 停止する



異常がなければお客様に、 この「取扱説明書」の内容を 説明し、お引き渡しください。

## アース(接地)工事について (工事費は本体価格に含まれていません)

アース工事は、電気設備技術基準等に関する法令・規制等に従って必ず「法的有資格者」による D種接地工事を行ってください。


- ●漏電時に、感電のおそれがあります。
- ●接地抵抗は100 Ω以下であることを確かめてください。

#### 〈適する場所〉

アース棒は常に湿気のある所など適切な場所を選定して埋設してください。

#### 〈不適切な場所〉

- 1)地下に埋設物がある場所(例:ガス管、水道管、地下ケーブル、引込管など)
- 2) 避雷針や電話のアースから2m以内
- 3)ガス、酸などで腐食のおそれがある場所
- 4)人通りの激しい場所

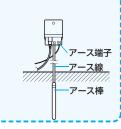

## 使用上のお願い

この生ごみ処理機は家庭用です。 業務用や生ごみ処理以外の目的には、ご使用にならないでください。

## 投入時

- ■処理できるものとできないものを十分に区別し、処理できる生ごみのみ投入してください。 (故障や事故の原因になります) (P.10~11)
- ■過度の詰め込みを避け、生ごみの水分を十分に切ってから投入してください。 過度に詰め込みますと、ヒーターカバーなどが汚れたり、においの発生の原因になります。 (P.12)
- ■でんぷん類 (麺類・ご飯など) や果物を処理する場合は、一度に多くの量を処理せず他の生ごみと一緒に処理してください。 乾燥不十分になったり、処理中ににおいがする場合があります。 (P.12)
- ■少量のコーヒーかすやお茶の葉などは、他の生ごみと一緒に処理してください。 少量のコーヒーかすやお茶の葉だけでは、乾燥していても最長約15時間運転する場合があります。

## 処理時・処理後

- ■処理容器の中でごみが腐敗しないように早めに処理してください。 (腐敗が進んで悪臭がする場合があります)
- ■乾燥処理物は、特有のにおいが残ります。できるだけ冷えた状態でふたを開けてください。
- ■長く快適にお使いいただくために、本体内部にごみが付着したときはお手入れをしましょう。また、処理容器を洗う場合は洗剤を使用しないでください。こびりつきやすくなります。 (P.18~19)

## 常にご確認ください



#### 排気口が物でふさがれていませんか?

故障の原因になります。

また植物は排気口の近くに置くと、熱で枯れることがあるので置かないでください。



### 脚(ゴム付き)は水平に設置していますか?


振動音がすることがあります。 ガタつきがある場合は、薄い板などを挟んでガタつきをなくしてください。



#### ふたは常時閉めてありますか?

小動物(犬・猫など)が入って事故になるおそれもあります。 必要時以外は、ふたを閉めてロックをしてください。


## 各部の名前

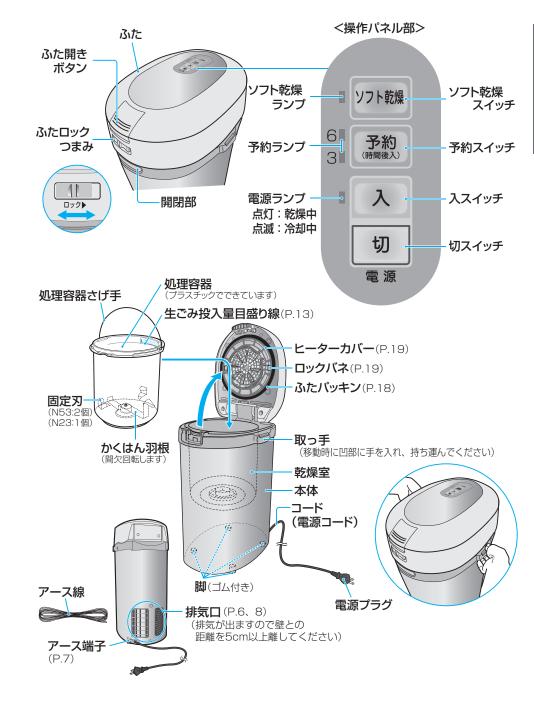

## 知っておいていただきたいこと



## ※ 投入できないもの

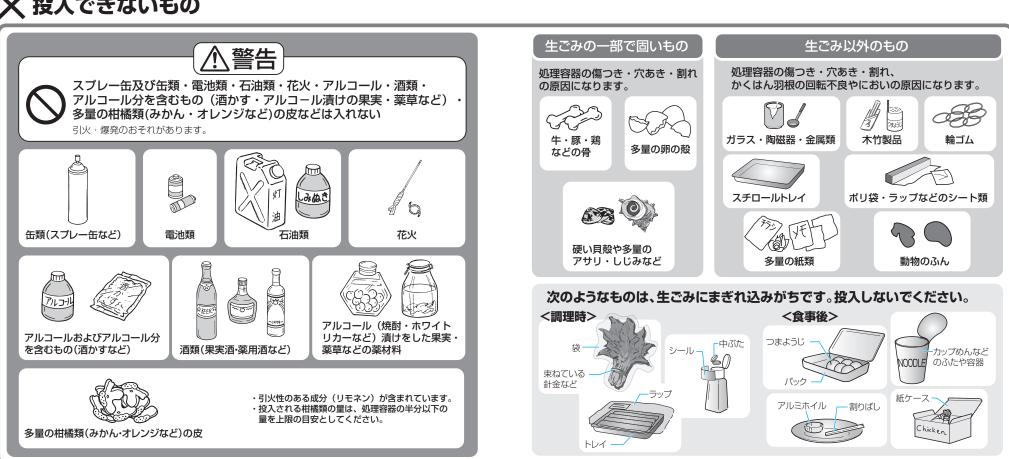

## 生ごみを入れます



生ごみが出たら

## その都度投入しましょう


## 生ごみを入れる前に

●処理時間の短縮や故障防止のために下記のような準備をしてください。



水分は十分 に切ります。 ※1回の最大処理量

N53:約2.0kg(約6.0L) N23:約1.0kg(約3.0L)

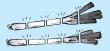

ネギなどの細長い繊維質の多い 野菜は5cm以下にカットします。 (かくはん羽根の巻きつき防止のため)

●かたよった生ごみは下記のように処理してください。 乾燥不十分になったり、処理中ににおいがする場合がありますが**故障ではありません**。

麺類・ご飯・果物類 (でんぷん類・糖類)が多い



ダンゴ状に固まる、 こびりつくまたは ジャム状になる 野菜・果物など 水分量が多い



魚・天ぷら等(油分が多いもの)が多い



| 乾燥しない 油分が残り 液状 たけのこの皮・ キャベツの芯・いか等



大きな生ごみは、5cm以下にカットし、単独で処理せず、いろいろな種類の混ざった生ごみと一緒に処理すると、乾燥状態も粉砕度も良くなります。

#### 


- ●生ごみを水切りして処理すれば、処理時間が短縮できます。また、大きな生ごみは細かく切ることも大切です。
- ●毎食後の残飯・残菜(少量の生ごみ)をその都度処理するよりも、一日分をまとめて処理する方が時間的・経済的にも効果的です。

## 生ごみ処理時間の目安(生ごみの種類・量・水切りの状態で変動します)

			特に水分量の			
		約400g	約700g	約1000g	約2000g	多い生ごみ
N53	標準モード時	約1時間40分	約2時間15分	約3時間	約5時間40分	
	ソフト乾燥モード時	約2時間10分	約3時間30分	約4時間30分	約8時間30分	約15時間
N23	標準モード時	約1時間45分	約2時間40分	約3時間40分		(自動停止)
ועבט	ソフト乾燥モード時	約2時間45分	約3時間50分	約5時間15分		

水分量の多い生ごみの場合、処理時間が長くなります。運転は、マイコンで自動制御しますが、機器の保護・安全のため最長約15時間で停止するようになっています。

## ふたを開ける

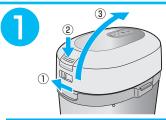

- ①「ふたロックつまみ」を矢印方向に 解除する (P.9)
- ②「ふた開きボタン」を押す (P.9)
- ③ふたを垂直になるまで開ける




●水切りした生ごみを処理容器に 入れる

## 生ごみを入れる

## 必ずお守りください生る

### 生ごみの投入量について

よこの線以上に生ごみを 入れないでください。

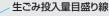



- ●処理容器内の「生ごみ投入量目盛り線」以上に 入れないでください。連続処理のときもお守り ください。
  - (無理に押し込むと、ヒーターカバーの穴が詰まり 未乾燥になることがあります。また、においの 発生や異常音・故障の原因にもなります)
- ●おかゆのような水の多い生ごみは、かくはん羽根の 先端が見える程度の量を目安にしてください。 (未乾燥になることがあります)

## ふたを閉める



①「カチッ」と音がするまで閉める②ロックをする

#### ( お願い )

- ●ふたは勢いよく閉めないでください。
- ●ふたを閉めるときに、スイッチを 押さないでください。
- ●「ふたロックつまみ」をロックして ください。(P.9)
- ●処理容器が確実にセットされていないと、ふたが閉まりません。

# 生ごみを処理します

## 予約なしですぐ使う場合



ソフト乾燥モード

- ●スピーディーに処理したい場合 ●肥料として効き目を持続させたい場合
- ●においの強いものを処理したい場合 ●肥料としての効き目を早く出したい場合

## 電源を入れる





●電源ランプが点灯します。

●電源ランプが点灯します。

お知らせ 入 を押すと、かくはん羽根は約2秒間回転した後 約30分間停止します。

## 運転モードを 選択する

電源を入れると、標準モードが 選択されています。



- ●ソフト乾燥ランプが点灯します。
- 一度押すごとに「ソフト乾燥モード」 「標準モード」に切り替わります。 (標準モードの場合ランプは点灯しません)

#### 乾燥 → 冷却の順に処理が進みます。

- ■運転中は効率よく乾燥するために、**かくはん羽根は 間欠運転**します。
- ■冷却行程に入ると**電源ランプが点滅**(約10~30分)し、お知らせします。
- ■処理が終了すると自動的に電源が切れ、すべてのランプが消灯します。

(処置時間は生ごみの種類・量・水切り状態に応じて変動します)

### お願い●運転中はふたを開けないでください。(内部が高温のためやけどのおそれがあります)

運転中ふたを開けると、運転が停止します。再運転は、ふたを閉め 入 を押すと標準モード で最初からスタートします。ソフト乾燥モードで運転する場合は、再度、リント機を押して ソフト乾燥ランプを点灯させてください。

●室内使用時、湿気・熱気またはにおいが気になる場合は、換気をしながらお使いください。 (乾燥のために発生する湿気・熱気またはにおいが抑えられます)

#### 処理時間の目安(生ごみの種類・量・水切りの状態で変動します)

標準モード時(標準試験生ごみ約 400g の場合) ソフト乾燥モード時(標準試験生ごみ約 400g の場合)

N53 の場合

N23

の場合

·---処理時間 約 1 時間 40 分···:

·---処理時間 約 1 時間 45 分 ·--:



:------ 処理時間 約 2 時間 45 分 -------乾燥 (約2開30分)

## 予約運転をする場合

深夜電力なら電気代がさらにお得!\* 予約タイマーで夜間に処理して省エネを…

## 標準モード

ソフト乾燥モード

## を押す

●電源ランプが点灯します。

●電源ランプが点灯します。

お知らせ

入 を押すと、かくはん羽根が約2秒間回転します また、回転中に発われている。また、回転中に入って かくはん羽根は停止します

## 運転モードを 選択する

電源を入れる

電源を入れると、標準モードが 選択されています。

## ソフト乾燥を押す

●ソフト乾燥ランプが点灯します。

一度押すごとに「ソフト乾燥モード」 「標準モード」に切り替わります。 (標準モードの場合ランプは点灯しません)

## 運転開始する 時間を設定 する





予約を押す

入 を押してから1分以内に 予約 を押し、何時間後に運転を開始するかを設定します。 ー度押すごとに予約ランプが 3 ↔ 6 に切り替わります。(3・6は時間を表わしています)

入 を押してから 予約 を押すまでに1分以上経過した場合は、

切 を押し、 1 から行ってください。

## 5秒後に予約ランプ点滅が点灯に変わり予約完了 (電源ランプが消灯します)

予約ランプは、予約時間の経過とともに残時間を表示します。

例) 予約運転【6時間後に運転開始】を設定した場合

予約ランプは、予約時間の経過とともに 6 → 3 に切り替わります。

予約時間経過後、予約ランプが消灯し運転を開始します。

- ●予約ランプが消灯し、電源ランプが点灯します。
- ■予約完了後も「標準モード」「ソフト乾燥モード」の切り替えは可能です。 (予約時間は、予約完了時から継続されます)
- ■予約を取り消す場合は □ □ 下がしてください。
- ■予約ランプの点滅中または点灯中にふたを開けると予約運転が解除されます。

※時間帯別電灯契約で深夜電力時間帯使用の場合(契約内容については、電力会社にお問い合わせください)

## 処理したごみ(乾燥処理物)を取り出します

## ふたを開ける



運転終了後1時間以上たってから開ける

●ふたを開ける前に、ふたを軽くたたいていただく と、開けたときに、ふたからのごみ落ちが少なく なります。

## 処理容器を 取り出す



●運転終了直後は、処理容器さげ手が熱くなっています。



●乾燥処理物の温度が十分に下がってからごみを捨ててください。

●一般可燃ごみと一緒に捨てられます。また、園芸などの 有機質肥料として再利用できます。(P.17)

●処理容器をたたきつけたり、衝撃を加えたりしないでください。 (破損の原因になります)

#### ごみ出し回数を減らすために 上手な使い方

## ごみを捨てる



処理容器を

セットする

乾燥処理物の上に生ごみを追加投入し、続けて処理できます。

N23:約1週間日 1日日 2日日 N53:約2週間目 以降

処理後の乾燥処理物

●乾燥処理物がかくはん羽根の周囲に 固まった場合は、崩してからその上に 生ごみを投入すれば処理できます。

●1日約400gの生ごみの量であれば、 N53の場合は約2週間、 N23の場合は約1週間、 ごみを捨てなくても連続して 処理できます。 (標準試験生ごみ約400gの場合)



## 



①処理容器の▲印と乾燥室上面の▲印を 目安に合わせ、

②処理容器を左右に回しながらはめ込む ③処理容器さげ手を前方に倒す

※処理容器をセットせずに、乾燥室に 生ごみを直接入れると故障の原因に なります。

●処理容器さげ手を前方に倒してふたを閉めてください。 (さげ手が変形することがあります)

# 有機質肥料(乾燥処理物)を活用しましょう



有機質肥料を土によく混ぜながら埋めると、 栄養分のある良い土ができます。植物の生育に 必要な養分をバランス良く含んでいるので、 園芸にぜひ利用したいですね!

(有機質肥料の大きな異物類は取り除いてください)

## プランターを使ってすぐ始める(ソフト乾燥モードの処理物を活用)

②プランター(約15L)に

有機質肥料(紙コップ

①花が咲き終わった プランター (古い根は除去)

約151





※少ししめらす程度に 水をやり、雨の当たらない 所に保管してください。 (約1週間ねかす方が良い)



※有機質肥料が直接根に

## すぐに家庭菜園で活用する



標準プランター

(65×18×15cm)

②溝に有機質肥料をまき、 クワで下の土と よく混ぜる

有機質肥料 (約1cmの厚さ)

③上から土をかけ、 タネをまいたり、 苗を定植する



5cm程度あける

①うねをつくって 有機質肥料を埋める




②4週間経過したら 定植できる




4つのうねに 順に埋めるなどし、 上手に活用してください。

## しっかり時間をかけて土づくりをする(標準モードの処理物を活用)

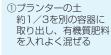



土 : 有機質肥料 = 2 : 1

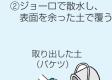

※約2~3cm覆土する



※熟成期間中は、時々散水したり、

③熟成期間中は、雨が

当たらない日陰か

軒下に置く

④約1か月 (夏場)~ 約3か月(冬場) 程ねかし、 タネをまいたり、 苗を定植する



苗 (ミニポット)

土をかき混ぜる方が早く良い 肥料になります。

## お手入れ



## 乾燥処理物を捨てたあと、本体の汚れ度合を 確認し、お手入れをしてください

乾燥処理物が処理容器およびかくはん羽根に付着していても 運転には支障ありません。そのままご使用ください。

運転終了後 1 時間以上たってから、お手入れしてください。

## ふたパッキン

付着したごみを取り除く (ふたパッキンの変形やにおいの 発生を防止します)

## 処理容器

- 処理容器を本体から取り出して
- 2 お湯または水に浸し
- 3 スポンジで洗う

### お願い

●洗剤は使わないでください。 (こびりつきやすくなります)

#### お知らせ

●プラスチックでできているので、たたいたり、 落としたりすると割れることがあります。 万一、割れた場合は、パナソニック製品取扱店で お買い求めいただけます。

## 本体

#### 柔らかい布で軽く拭き取る




18

## 汚れがひどいとき…

水で薄めた台所用中性洗剤に 浸した布を軽く絞って拭き取る (お湯を使うと効果的です)

●ベンジン・シンナー・みがき粉 などは使わないでください。 (故障の原因になります)

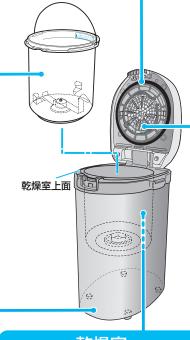

## 乾燥室

濡らして軽くしぼった布で拭き取る



## お願い

●水をかけたり、水洗い しないでください。 (故障の原因になります)

## ヒーターカバー・ヒーターカバー内

### ヒーターカバー



ふたを約10cm開け、中を見ながら ふた上面を手のひらで軽くたたいて ごみを落とす

お知らせ ●強くたたいたり、ふたを 開けすぎると、ごみが 飛び散ることがあります。



お願い●乾燥室上面にごみが落ちないように 新聞紙などでカバーをしてください。

ヒーターカバー内

乾燥室上面にごみが落ちないように

新聞紙などでカバーをしてください

処理する生ごみによっては、ヒーターカバー内にごみが付着することも あります。長く快適にお使いいただくためにも、お手入れをしてください。



## ヒーターカバーを取り外す

●ヒーターカバーのロックバネ(2か所) を片側ずつ内側に倒しながら ヒーターカバーを外す

お手入れをする

●ヒーターカバーに付着したごみや、 ヒーターカバー内のごみを 古い歯ブラシなどでかき落とす (金属などの固いものは、傷が付く おそれがありますので使用しないで ください)



センサー

ファン ヒーター

お願い

●ファン・ヒーター・センサー に力を加えたり、押したり しないでください。 (故障の原因になります)

ヒーターカバーを取り付ける

●ロックバネ(2か所)を片側ずつ はめ込む



# 故障かな?

【 ■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください 】

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください					
こんなときは		調べるところと直し方	参照ペーシ		
入 を押しても 作動しない		<ul> <li>●電源プラグがコンセントから抜けていませんでしたか?</li> <li>→電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください</li> <li>●ふたが確実に閉まっていましたか?</li> <li>→「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください</li> </ul>	<b>–</b>		
入 を押したのに かくはん羽根が 止まっている		● 入 を押すと、かくはん羽根は約2秒間回転した後、 約30分間停止しますが、異常ではありません。 運転中は効率よく乾燥するために、かくはん羽根は間欠運転します。	14		
予約運転しない		●予約ランプの点滅中または点灯中にふたを開けませんでしたか? →予約ランプの点滅中または点灯中にふたを開けると予約運転が解除されます再び予約運転を設定してください ●停電しませんでしたか? →再び予約運転を設定してください	15		
完全に乾燥されていない		<ul><li>●電源ランプの点灯中に、ふたを開けませんでしたか?</li><li>→運転中はふたを開けないでください</li><li>(運転中ふたを開けると、運転が停止します再び A を押すと、最初からスタートします)</li><li>●停電しませんでしたか?</li></ul>	14		
	<b>1</b>	<ul><li>→再び A を押し、処理をしてください</li><li>●生ごみの種類がかたよっていませんか?</li><li>(でんぷん類・果物類など)</li><li>→他の生ごみと一緒に処理してください</li></ul>	12		
		●おかゆのような水分の多い生ごみを入れていませんか? →再び 入 を押し、処理をしてください ●箱の中やトレイの中に入れたり周囲を囲んだり、袋・カバー	12.13		
		■相の中やドレイの中に入れてご同曲を囲んだり、表がパーなどで覆ったりしていませんか?  →本体は、壁などから必ず5cm以上離してくださいまた、周囲は必ず前面を含む二方向以上を開放してください	6		
		●排気口をふさいでいませんか? →障害物を取り除いてください	8		
		<ul><li>●ヒーターカバーの穴に異物がかみ込んでいませんか?</li><li>(ぶどうの枝の部分や竹ぐしなど)</li><li>→かみ込んだ異物を取り除いてください</li></ul>	13.19		
		<ul><li>●ヒーターカバーに生ごみや異物が多量に付着していませんか?</li><li>→ヒーターカバーに付着したごみや、ヒーターカバー内のごみをお手持ちの古い歯ブラシなどでかき落としてください</li></ul>	19		



# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは ■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です お買い求め先 話 年 月  $\Box$ お買い上げ日

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな?」(20~21ページ)でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い求め先へご連絡ください。

製	品	名	家庭用生ごみ処理機	
品		番		
故障の状況			できるだけ具体的に	

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 【出張修理対象商品】

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
- \*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

\*補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・・・・・・・・・・・・

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 タリー 0120-878-365

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

. XIII	火芯口に料込む ピ ていたた	\物口がことがより。
札 幌 2	<b>B</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
旭川 1	<b>B</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
带広	<b>6</b> (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
函館	<b>6</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
青森	<b>6</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
秋 田 🏗	<b>6</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	<b>B</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
宮城	<b>6</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	<b>6</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
		郡山市亀田1丁目51-15
	<b>6</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
		前橋市箱田町325-1
		つくば市筑穂3丁目15-3
		桶川市赤堀2丁目4-2
		千葉市中央区末広5丁目9-5
		東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
		甲府市宝1丁目4-13
		横浜市港南区日野5丁目3-16
		新潟市東区東明1丁目8-14
		金沢市玉鉾2丁目266番地
		富山市根塚町1丁目1-4
		福井市問屋町2丁目14
		松本市寿北7丁目3-11
		静岡市駿河区高松2丁目24-24
		名古屋市瑞穂区塩入町8-10
		岐阜市中鶉4丁目42
		津市久居野村町字山神421
		守山市水保町1166番地の1
		京都市南区上鳥羽中河原3番地
		大阪市城東区関目2丁目15-5
		大和郡山市筒井町800番地
		和歌山市中島499-1 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
		鳥取市安長295-1
		米子市米原4丁目2-33
		松江市平成町182番地14
		出雲市渡橋町416
		浜田市下府町327-93
		岡山市北区野田3丁目20番8号
		広島市西区南観音1丁目13-5
		山口市小郡下郷220-1
		高松市国分寺町国分359番地3
		徳島市沖浜2丁目36
		高知市仲田町2-16
		愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		春日市春日公園3丁目48
		佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
長 崎	<b>8</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	<b>8</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
		宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		熊本市健軍本町12-3
		鹿児島市与次郎1丁目5-33
大島 7	<b>B</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	<b>B</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	旭帯函青秋岩宮山福栃群茨埼千東山神新石富福長静愛岐三滋京大奈和兵鳥米松出浜岡広山香徳高愛福佐長大宮熊鹿川広館森田手城形島木馬城玉葉京梨川潟川山井野岡知阜重賀都阪良山庫取子江雲田山島口川島知媛岡賀崎分崎本島	札 幌

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

MS-N23						
AC100 V						
50-60 Hz						
2 m						
乾燥モード						
時間 45 分						
時間50 分						
時間 15 分						
./回)						
幅268 mm×奥行365 mm×高さ470 mm (ふたを開けたときの高さ690 mm)						
11 kg						
アース線(2.2 m 1 本)						
時間 						

- ※1 標準試験生ごみ ※2 4人家族の1日当たりの平均的な生ごみ量
- ●長時間で使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター <sup>365日</sup> <sub>受付9時〜20時</sub>

電話 ダイヤル 0120-878-365 \*\*携帯電話・PHSからもご利用になれます

**/**スを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「330 #」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は…

### パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

•有料で宅配便による取引・配送サービスも承っております。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の家庭用生ごみ処理機の点検を!



こんな 症状は ●「入」を押しても、運転しない

- ●電源プラグやコードを動かすと、通電したり しなかったりする
- ありませんか●異常な音や振動がする
  - ●その他の異常、故障がある



すぐに「切」を押し、 電源プラグを抜いて、 販売店へ点検を ご依頼ください。

事故防止のため、

## パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



※このサービスは WEB限定のサービスです。

## パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町 1500番地

© Panasonic Corporation 2009

S017L7300 S0309-3012